


Fjärrkontroll FI-A

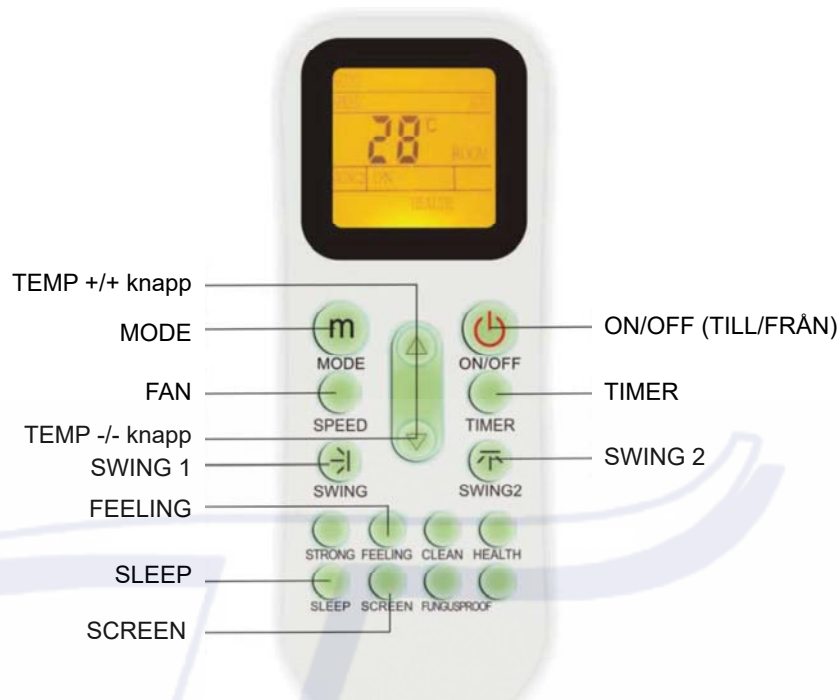

ON/OFF: Start / Stopp

MODE: Driftval, vid varje tryck ändrar sig driftvalet Auto-Kyldrift-Avfuktning-Värme



TEMP + och **TEMP-** : Temperaturjustering mellan 16°C och 32°C.

FAN: Ändrar fläkthastigheten enligt: Lågfart - Mellanfart - Högfart - Auto

SWING 1: Tryck en gång och luftutblåsning går uppåt/nedåt. Tryck en gång till för att stoppa.

SWING 2: Tryck en gång och luftutblåsning går åt höger/vänster. Tryck en gång till för att stoppa.

FEELING: Tryck en gång för att aktivera. LCD visar aktuell rumstemperatur och inställd vid ett andra tryck. Funktionen fungerar inte i läge FAN.

TIMER / CLOCK

Inställning klocka till rätt tid: Vid första start visar klockan 12:00 och även vid återställning. Tryck in knappen längre än 5 sekunder och tiden börjar blinka. Tryck på (+) och (-) knapparna för att justera tiden med 12-tim. (visning "am" och "pm"). Tryck för att bekräfta.

Timerinställning: Tryck på TIMER ON/OFF, tryck på "ON" och tiden börjar blinka. Tryck på (+) och (-) knapparna för att justera tiden med 12-tim. (visning "am" och "pm"). Tryck för att bekräfta.

Tryck för att bekräfta. "OFF" inställningen utförs på samma sätt.

Anm.: Vid funktionsinställningar som MODE, TEMP, SWING och FAN visar displayen alla förinställda parametrar konstant vid uppnådd förinställd tid.