

ANVÄNDARMANUAL

Trådlös Fjärrkontroll för **ASG ECO** **Kassettmodell**




Läs igenom denna manual noga innan installation och användning av anläggning.
Spara den för framtida behov.

V 01/20

Innehåll

Fjärrkontrollens knappar.....	1
Introduktion till displayens ikoner.....	1
Introduktion till fjärrkontrollens knappar.....	2
Funktioner med knappkombinationer.....	8
Drift.....	9
Batteribyte i fjärrkontroll.....	9

Fjärrkontrollens knappar

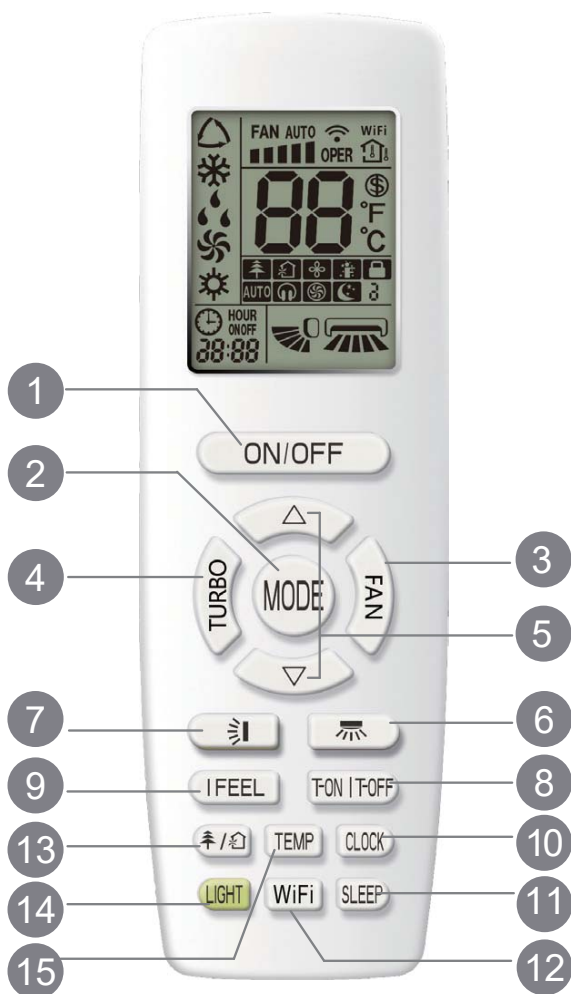

- 1 TILL/FRÅN (ON/OFF)
- 2 DRIFTSÄTT (MODE)
- 3 FLÄKT (FAN)
- 4 TURBO
- 5 ▲ / ▼ upp/nerknapp
- 6 🌀 luftriktning vänster/höger
- 7 🌀 luftriktning upp/ner
- 8 Timer till (T-ON) / Timer från (T-OFF)
- 9 I FEEL
- 10 KLOCKA (CLOCK)
- 11 SLEEP funktion
- 12 WiFi
- 13 🌿/🏠 luftrening
- 14 🔥/🚫 tända/släcka inomhusdelens ikoner(LIGHT)
- 15 temperaturinställning (TEMP)

Introduktion till displayens ikoner

Driftsätt

- Auto läge
- Kyl drift
- Avfuktning
- Fläktdrift
- Värmedrift

Inställning av fläkthastighet
(■■■■, ■■■■) (Fläkthastighet visas endast då denna funktion valts)

Signalöverföring

WiFi { Detta är en allmän fjärrkontroll. en del modeller har denna funktions, medans andra inte har det. Se den aktuella modellen. }
Ändra visningstyp (inomhus/utomhus) på aggregatets display

8°C värmefunktion

I feel

Barnlås

Sleepdrift

Turbodrift

Klocka

Timer till/från

Inst. tid

Tyst

Luftsväp åt vänster/höger

Luftsväp uppåt/nedåt

Hälsosamt

Reningsfunktioner

X-FAN förlängd fläktdrift

Introduktion till fjärrkontrollens knappar

Anm.:


- Detta är en allmän fjärrkontroll, som kan användas för aggregat med multifunktion. För en del modeller som inte har funktionen man trycker på, fortsätter driften utan att den startar.
- När man startar aggregatet avger den en signal. Driftindikeringen "⏻" tänds (röd indikering, färgen kan skilja sig för olika modeller). Nu kan man styra aggregatet med fjärrkontrollen.
- När man trycker på någon knapp på fjärrkontrollen, blinkar signalikonen "📶" en gång i displayen samtidigt med en ljudsignal, som indikerar att signalen överförs till aggregatet.

1 ON/OFF knapp

Tryck en gång för att starta aggregatet och en gång till för att stänga av det.

2 MODE knappen

Tryck på knappen för att välja önskat driftsätt.

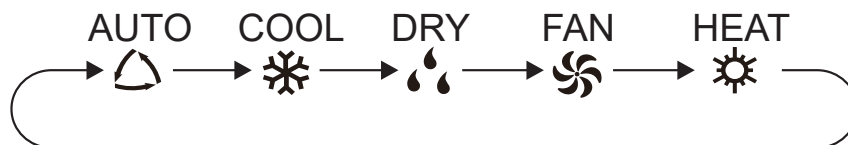

- Vid **AUTO**-drift arbetar aggregatet automatiskt enligt fabriksinställningar. Rumstemperaturen kan inte justeras och visas inte heller. Tryck på följande knappar för att välja luftriktningen från aggregatet "🌀" / "🌀".
- Vid **COOL** kommer aggregatet att arbeta med kyl drift. Indikeringen "❄️" lyser på inomhusdelen. (Denna indikering finns inte på en del modeller.) Tryck på "▲" eller "▼" för att justera temperaturen. Tryck på **FAN** för att justera fläkthastigheten. Tryck på "🌀" / "🌀" för önskad riktning på luftutblåsningen.
- Vid **AVFUKTNING** arbetar aggregatet med låg fläkthastighet. Indikeringen "💧" lyser på inomhusdelen. (Denna indikering saknas på en del modeller.) Vid denna drift kan man inte justera fläkthastigheten. Tryck på "🌀" / "🌀" för önskad riktning på luftutblåsningen.
- I läge **FAN** fungerar endast fläkten, ingen kyla eller värme. Inga indikeringar lyser på inomhusdelen. Tryck på **FAN** för att justera fläkthastigheten. Tryck på "🌀" / "🌀" för önskad riktning på luftutblåsningen.
- Vid **HEAT** lyser "☀️" indikeringen på inomhusdelen. (Denna indikering finns inte på en del modeller.) Tryck på "▲" eller "▼" för att justera temperaturen. Tryck på **FAN** för att justera fläkthastigheten. Tryck på "🌀" / "🌀" för önskad riktning på luftutblåsningen.


Introduktion till fjärrkontrollens knappar

Anm.:

- För att undvika kalldrag då man startar värmedrift, är det en fördröjning på 1~5 minuter innan fläkten startar (fördröjningen varierar och beror på rumstemp).
- Temperaturinställningen på fjärrkontrollen kan väljas mellan 16~30°C. Fläkthastigheter: Auto → lågfart → låg-medium → medium → medium-hög → högfart.

3 FAN knapp

Fläkthastigheter som kan väljas för luftcirkulation: Auto → lågfart (■), medium (■■) och högfart (■■■).



Anm.:

- Vid **AUTO** väljer aggregatet rätt fläkthastighet automatiskt enligt förinställda fabriksinställningar.
- Vid avfuktningsdrift (**DRY**) arbetar fläkten på låg hastighet.
- **X-FAN** funktion: Håll in knappen, vid driftval **COOL** eller **DRY** i 2 sekunder, ikonen "☼" tänds och inomhusfläkten fortsätter att arbeta i några minuter för att torka inomhusdelen efter att den stängts av. Efter denna drift stängs aggregatet av. **X-FAN fungerar inte** i driftvalen **AUTO**, **FAN** eller **HEAT**. Denna funktion gör så att fukt på inomhusdelens förångare blåses torr efter att man stängt av aggregatet, för att undvika mögel.
- **Vid inställd drift med X-FAN:** Efter att aggregatet stängts av med **ON/OFF** knappen, fortsätter fläkten att gå i några minuter på låg hastighet. Om man vill avbryta detta, håller man in fläkthastighetsknappen i 2 sekunder.
- **Vid avstängd drift med X-FAN:** Efter att man stängt av aggregatet med **ON/OFF** knappen, stannar aggregatet omgående.

4 TURBO knapp

Under drift **COOL** eller **HEAT**, tryck på denna knapp för att snabbt kyla eller värma rummet. Ikonen "☼" visas på fjärrkontrollen. Tryck en gång till för att gå ur denna funktion, och ikonen "☼" syns inte längre.

Vid detta val går fläkten på super-hög fläkthastighet för att kyla eller värma så att inställd temperatur snabbt kan uppnås.

5 ▲ / ▼ knappar


- Tryck på "▲" eller "▼" **en gång** för att höja eller sänka temperaturen 1 °C. Om man **håller in** "▲" eller "▼" knappen på fjärrkontrollen i 2 sekunder, kommer temperaturvärdena att ändras snabbt.

Introduktion till fjärrkontrollens knappar



- Vid inställning av **T-ON**, **T-OFF** eller **CLOCK**, tryck på "▲" eller "▼" knapparna, för att justera tiden. (Se beskrivning av funktionen för **CLOCK**, **T-ON** och **T-OFF**).

6 knappen

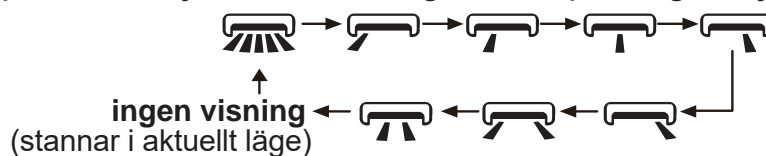Tryck på denna knapp för att välja luftutblåsningens svepriktnig. Följande val kan göras:












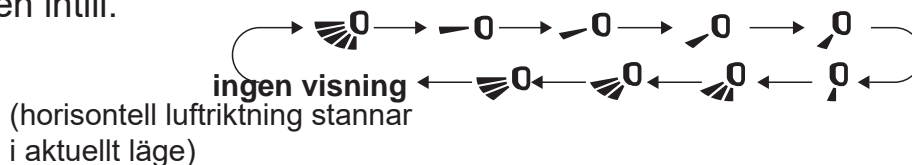

Anm.:

- Håll in knappen i mer än 2 sekunder, luften sveper fram och tillbaka till vänster och höger. Släpp sedan knappen och luftutblåsningen stannar i detta läge.
- Vid svep från vänster till höger, och status växlar från "off" till "", och man trycker på knappen igen inom 2 sekunder, kommer status för "" att växla till off direkt. Om man trycker på knappen igen inom 2 sekunder, kommer status för swing att ändras beroende på sekvensen i figuren ovan,






7 knappen

Med denna knapp kan man välja luftutblåsningens riktning uppåt/nedåt. Valen är enligt figuren intill.



- Vid val "", kommer svep att ske uppåt/nedåt automatiskt till maximal vinkel.
- Vid val "", "", "", "", "", stannar det i det valda **smala** läget.
- Vid val "", "", "", stannar det i det valda **breda** läget.
- Håll "" in knappen i 2 sekunder för att låsa **önskad vinkel** på svepningen. Efter inställningen släpper man knappen.

Anm.:

- "", "", "" (kanske inte tillgängligt). När aggregatet får signalen, startar den fläkten automatiskt.
- Håll in knappen i mer än 2 sekunder och aggregatet sveper fram och tillbaka upp och ner. Släpp knappen och aggregatet slutar svepa och stannar i detta läge.
- Om man under drift växlar från **OFF** till "" och trycker på knappen igen 2 sekunder senare, ändras "" status direkt. Om man åter trycker på knappen inom 2 sekunder, ändras status beroende på cirkulationssekvensen ovan

Introduktion till fjärrkontrollens knappar

8 T-ON / T-OFF knapp

• T-ON knapp

"T-ON" ställer in önskad tid för uppstart. När man trycker på "🕒" knappen visas ikonen och ordet "ON" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "▲" eller "▼" för att justera inställningen. Efter varje tryck på "▲" eller "▼" ökar/minskar tiden med 1 minut. Håll in "▲" eller "▼" knappen 2 sekunder, **så ändras tiden snabbt**. Tryck på "T-ON" för att bekräfta inställningen. Ordet "ON" slutar blinka. Ikonen "🕒" visas i displayen. **Ta bort inställning "T-ON"** utförs under förutsättning att "T-ON" har startat, genom att trycka på "T-ON" igen.

• T-OFF knapp

"T-OFF" ställer in önskad tid för avstängning. När man trycker på "🕒" knappen visas ikonen och ordet "OFF" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "▲" eller "▼" för att justera inställningen. Efter varje tryck på "▲" eller "▼" ökar/minskar tiden med 1 minut. Håll in "▲" eller "▼" knappen 2 sekunder, **så ändras tiden snabbt**. Tryck på "T-OFF" för att bekräfta inställningen. Ordet "OFF" slutar blinka. Ikonen "🕒" visas i displayen. **Ta bort inställning "T-OFF"** utförs under förutsättning att "T-OFF" har startat, genom att trycka på "T-OFF" igen.

Anm.:

- Under on och off status, kan man ställa in T-OFF eller T-ON samtidigt.
- Innan inställning av T-ON eller T-OFF måste klockan vara justerad.
- Efter inställning av T-ON eller T-OFF väljer man om inställningen är konstant. Nu kommer aggregatet att starta eller stanna enligt inställd tid. ON/OFF knappen har ingen effekt under denna inställning. Om man inte vill ha denna inställning, måste fjärrkontrollen användas för att ta bort den.

9 I FEEL knapp

Denna knapp startar "I FEEL" funktionen och "🌡️" visas på fjärrkontrollen. Efter denna inställning kommer fjärrkontrollen att överföra rådande rumstemperatur till aggregatet, som automatiskt justerar rumstemperaturen enligt rådande temp. Tryck på knappen en gång till för att avsluta "I FEEL" funktionen. Ikon "🌡️" släcks.

- Placera fjärrkontrollen nära användaren vid denna funktion. Placera den inte nära varma eller kalla objekt, för att undvika felaktig omgivningstemperatur.

Introduktion till fjärrkontrollens knappar

10 CLOCK knapp

Använd denna knapp för att ställa in klockan. Ikonen "🕒" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "▲" eller "▼" inom 5 sekunder för att ställa in rätt tid. Varje tryck på "▲" eller "▼" ökar tiden med 1 minut. Genom att hålla in "▲" eller "▼" 2 sekunder senare, går visningen snabbare. Släpp knappen vid rätt tid. Tryck på "CLOCK" knappen för att bekräfta inställningen. "🕒" ikonen slutar blinka.

Anm.:

- Klockan har 24 timmars visning.
- Intervallen mellan två funktioner får inte överstiga 5 sekunder. I annat fall går den ur inställningarna. Drift med T-ON - T-OFF är samma tid.

11 SLEEP knapp

Tryck på denna knapp under drift med "COOL" eller "HEAT" för att aktivera SLEEP funktionen. Ikonen "🌙" visas på fjärrkontrollen. Tryck en gång till på knappen för att avaktivera SLEEP funktionen. Ikonen "🌙" visas inte då. Efter att aggregatet har stängts av, tas denna inställning bort. I SLEEP läget kan tiden justeras. Denna funktion **fungerar inte** i inställningarna FAN, DRY och AUTO.

12 WiFi knapp

Tryck på "WiFi" knappen för att aktivera funktionen. När denna funktion är aktiverad visas "WiFi" ikonen på fjärrkontrollen. Vid denna drift trycker man på "MODE" och "WiFi" samtidigt i 1 sekund och "WiFi" modulen återställs då till fabriksinställningarna.

- Denna funktion finns endast på vissa modeller.

13 🏠/🌲 knapp

Denna knapp aktiverar en hälsosam och renande funktion. Tryck en gång för att påbörja funktionen. LCD visar "🏠". Tryck en andra gång för att starta båda funktionerna. LCD visar då både "🏠" och "🌲". En tredje tryckning tar bort hela funktionen. En fjärde tryckning startar funktionen. LCD visar "🌲". Tryck åter på knappen för att repetera ovanstående drift.

- Denna funktion finns endast på vissa modeller.


Introduktion till fjärrkontrollens knappar

14 LIGHT knapp

Knappens funktion är att släcka belysningen på inomhusdelens ikoner. Vid aktivering släcks ikonen "☹️💡". Tryck igen för att återgå till upplysta ikoner. Ikonen "☺️💡" visas igen.

15 TEMP knapp

Vid tryck på knappen visas inställd rumstemperatur, rådande rumstemperatur eller utomhustemperatur. Figuren nedan visar inställningarna vid varje knapptryckning.

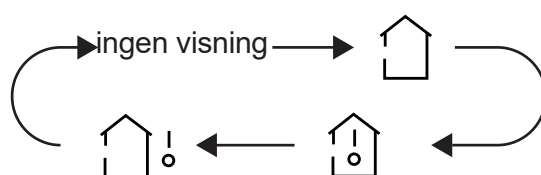

- När man väljer "🏠" visas inget på fjärrkontrollen, temperaturvisning sker på inomhusdelen.
- När man väljer "🏠🌡️" med fjärrkontrollen, visas temperatur på inomhusdelen för rådande rumstemperatur.
- När man väljer "🏠🌡️!" med fjärrkontrollen, visas temperatur på inomhusdelen för utomhustemperaturen.

Anm.:

- Visning av utomhustemperatur finns inte på alla modeller, utan då inomhusdelen får denna signal "🏠🌡️!", visas istället inställd rumstemperatur.
- Som standard visas inställd rumstemperatur när man startar aggregatet. Inget visas på fjärrkontrollen.
- Endast för modeller där inomhusdelen har dubbel-8 display.
- Vid val av visning av omgivande luft inom- eller utomhustemperatur, visar inledningen dessa temperaturer och återgår automatiskt till att visa inställd temperatur efter 3-5 sekunder.

Introduktion till fjärrkontrollens knappar

Energibesparingsfunktion

Vid kyl drift trycker man på **"TEMP"** och **"CLOCK"** **samtidigt** för att starta funktionen för energibesparing. När den aktiverats visas **"SE"** på fjärrkontrollen, och aggregatet kommer att justera inställningstemperaturen automatiskt enligt fabriksinställningar, för att nå bästa effekt på energibesparing.

Anm.:

- Under energibesparingsfunktionen är fläkthastigheten fast inställd på AUTO och går inte att justera.
- Under energibesparingsfunktionen kan inte temperaturen justeras. Om man trycker på **"TURBO"** knappen, avger fjärrkontrollen ingen överföringssignal.
- **"SLEEP"** och Energibesparing kan inte arbeta samtidigt. Om man ställt in Energibesparing vid kyl drift och vill ta bort den, trycker man på **"SLEEP"** knappen. Om man valt **"SLEEP"** under kyl drift, så tar Energibesparing bort inställningen för **"SLEEP"**.

8°C Värmefunktion

Vid värmedrift trycker man på **"TEMP"** och **"CLOCK"** **samtidigt** för att **starta** eller stänga av 8°C funktionen. När funktionen startar visas **"⌘"** och **"8°C"** på fjärrkontrollen. Aggregatet kommer nu att hålla rumsvärmen på 8°C. Tryck på **"TEMP"** och **"CLOCK"** **samtidigt** för att **gå ur** 8°C funktionen.

Anm.:

- Vid 8°C värmefunktion är fläkthastigheten fast inställd på AUTO och går inte att justera.
- Under 8°C värmefunktion kan inte temperaturen justeras. Om man trycker på **"TURBO"** knappen, avger fjärrkontrollen ingen överföringssignal.
- **"SLEEP"** och 8°C värmefunktion kan inte arbeta samtidigt. Om man ställt in 8°C värmefunktion under värmedrift, så tar 8°C värmefunktion bort SLEEP funktionen.

Barnlåsfunktion

Tryck **"▲"** och **"▼"** samtidigt för att aktivera barnlåsfunktionen. När denna aktiverats visas ikonen **"🔒"** på fjärrkontrollen. Om man vill använda fjärrkontrollens knappar, blinkar ikonen **"🔒"** tre gånger utan att sända någon signal.

Temperaturvisning °C och °F

Under OFF status, tryck **"▼"** och **"MODE"** knapparna samtidigt, kan man växla mellan att visa °C och °F.

Drift

1. När det finns ström fram till aggregatet, tryck på fjärrkontrollens "ON/OFF" knapp för att starta aggregatet.
2. Tryck på "MODE" knappen för att välja driftsätt: **AUTO, COOL, DRY, FAN** eller **HEAT**.
3. Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in önskad temperatur. (Denna inställning går inte att utföra i läge AUTO).
4. Tryck på "FAN" knappen för att välja fläkthastighet: **AUTO, LÅG, LÅG MEDIUM, MEDIUM, MEDIUM HÖG** eller **HÖG**.
5. Tryck på "↻" knappen för önskad luftriktning.

Batteribyte i fjärrkontroll

1. Öppna locket enligt pilar i Fig. 1/①
2. Tag ut batterierna enl. Fig. 1/②
3. Lägg in två AAA batterier och lägg märke till placeringen av "+" och "-" polerna enl. Fig. 2/③
4. Sätt tillbaka locket enl. Fig 2/④

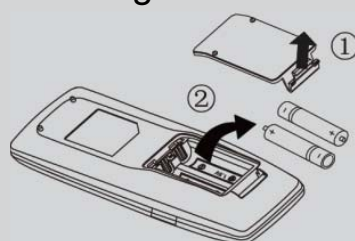


Fig.1

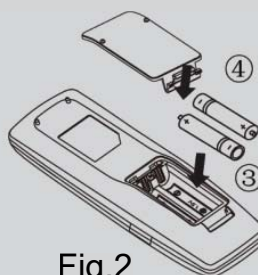


Fig.2

NOTERA

- Rikta alltid fjärrkontrollen mot inomhusdel när den används.
- Avstånd mellan fjärrkontroll och inomhusdel får inte överstiga 8 m, samt att det inte får vara några hinder emellan.
- Signalen kan påverkas om det finns lysrör eller mobiltelefoner i närheten. Fjärrkontrollen skall vara placerad i närheten av inomhusdelen.
- Använd likadana batterier vid batteribyte.
- Tag ur batterierna i fjärrkontrollen om den inte skall användas under en längre tid.
- Byt batterier om displayen är svag eller inte syns.



info@tpiab.com