



FJÄRRKONTROLL SL118

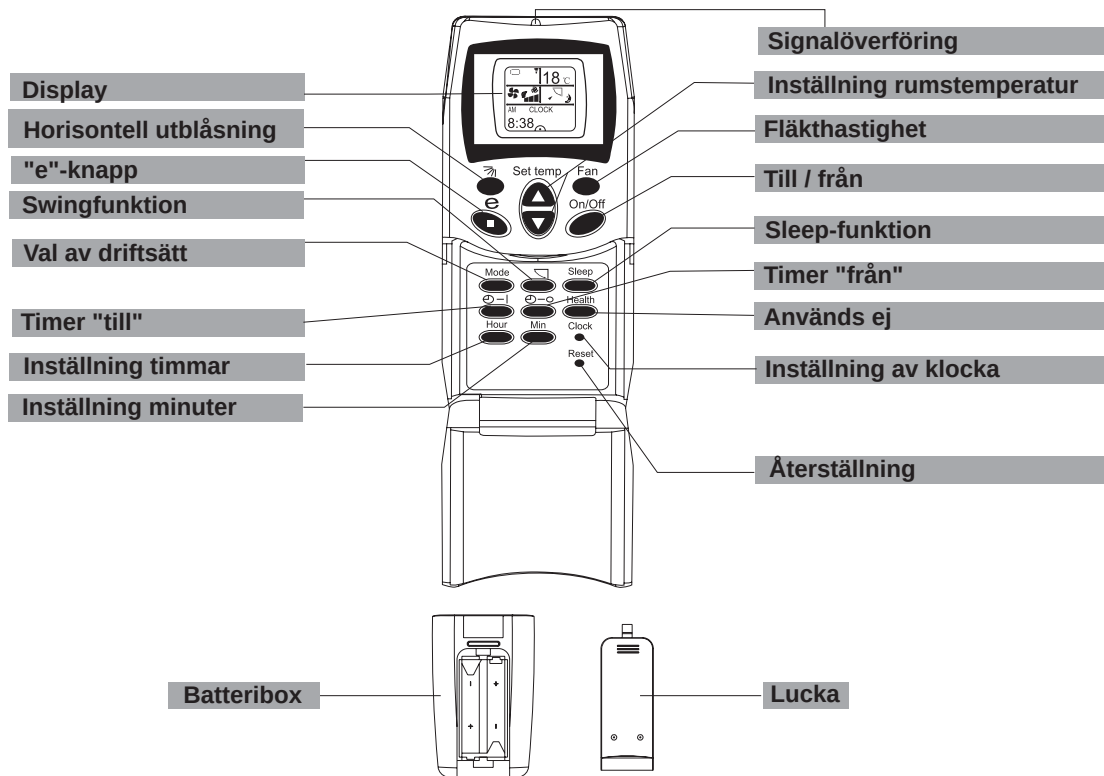


Inställning av klocka

1. Öppna luckan på baksidan och sätt in 2st batterier.

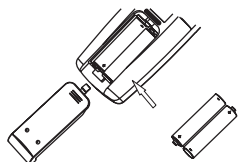


förväxla inte (+) och (-)

2. Återställningsknapp.

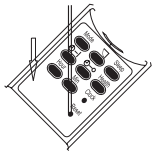

tryck med spetsigt föremål

3. Klockinställning

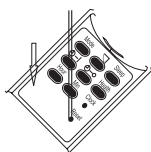


tryck med spetsigt föremål


Varning

- Signalens räckvidd är c:a 6 m. Ett eller två bip kvitterar signal.
- Om ingen signal hörs från inomhusdel eller displayen visas svagt, måste man byta batterierna (båda).
- Om kontrollen tappats eller blivit blöt kan funktioner ej utföras.
- Använd inte laddningsbara batterier.

4. Tryck på knapp HR och MIN för att ställa in aktuell tid. Vid tryck på HR ändras tiden med 1 tim. i taget och MIN 1 min. i taget.



5. Tryck på "Clock" igen.

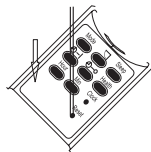

tryck med spetsigt föremål

Automatisk drift

Beroende på rådande rumstemperatur vid start startar automatisk KYLA-, VÄRME- eller AVFUKTNING. Om start sker inom 2 tim. efter avstängning väljs samma driftsätt som innan stopp.

Rådande rumtemp. vid start	Driftsätt
C:a 25°C eller högre	KYLA
C:a 20°C - 25°C	AVFUKTNING
C:a 20°C eller lägre	VÄRME/end. fläkt

Driftstart

1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen.
2. Tryck på till/från (on/off) knappen.
3. Tryck på "MODE"-knappen för önskad drift. Upprepad tryckning växlar mellan AUTO - COOL - DRY (avfuktning) - HEAT i sekvens.

Stopp av drift

Tryck på till/från (on-off) knappen.

FUNKTIONER

Driftval "COOL", "DRY", "HEAT", "FAN" och "ON/OFF"

1. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta anläggningen.
2. Välj driftsätt genom att trycka på MODE-knappen. Varje tryckning ändrar läge i sekvens: AUTO→COOL→DRY→HEAT. Ex. för val av kyla tryck på MODE tills COOL visas i displayen.
3. Tryck  för val av fläkthastighet.
4. Tryck  för riktning av utblåsningsluft.
5. Tryck  för att stoppa anläggningen.

OBS

Valt driftsätt återkommer efter stopp och återstart.

Ändra rumstemperatur

För att sänka temp. tryck på  . Minskar 1°C/tryckning.
För att höja temp. tryck på  . Höjer 1°C/tryckning.

Vid värmedrift

Under värmedrift förekommer avfrostning av utomhusdel. Fläktar både inomhus och utomhus stoppar och avfrostningscykeln pågår i c:a 2-10 min.

Vid avfuktning

1. Vid denna drift kan fläkthastigheten inte ändras.
2. Driften kontrolleras av en microprocessor och inomhus-/utomhusdelen körs spontant.
3. Rumstemperaturen sänks något. Detta läge fungerar inte med rumstemp. lägre än 13°C.

OBS

För att skydda kompressorn är en återstartsfördröjning på 3 min. aktiverad.

Fläkthastigheter

Tryck på  för att justera fläkthastigheten. Vid varje tryckning ändras hastigheten i sekvens: AUTO→LOW→MEDIUM→HIGH (auto/låg/med./hög).  . Varje tryckning visar  (auto) i sekvens.

Normal drift - välj "swing". Kyl drift/avfuktning:  värme: 

Justera vertikala utblåsningslameller för hand då inomhusdelen är stoppad!

Nödkörning

- KFR** Vid upprepade tryckningar på nödkörningsknappen alterneras i sekvens KYLA, VÄRME och STOPP.
- KF** Vid upprepade tryckningar på nödkörningsknappen alterneras KYLA och STOPP.

Timerstyrd start/stopp

Tryck på timerknappen  och  visas i displayen blinkande under 1 min. som information om att timer/start  kan ställas in. Tryck på knappen igen och funktionen makuleras. Då aggregatet är i drift tryck på timer/stopp eller först på timer/start  först och sedan timer/stopp.  visas blinkande i displayen under 1 min. för inställning av timer/stopp. Ny tryckning makulerar funktionen. Tryck  och  för att ställa in tiderna för start/stopp. Varje tryck på  ökar tiden med 1 tim., varje tryck på  ökar tiden med 10 min.

Samtidig funktion timerstyrd start/stopp

Tryck på TIMER-knappen för att aktivera funktionen först, tryck sedan på TIMER OFF för att aktivera detta läge. Nu fungerar TIMER START/STOPP tillsammans.

OBS

1. Innan inställningar utförs kontrollera om klockan går rätt.
2. Om aktuell tid är önskad start eller stopp blir inställningen enligt denna.

Aktivera SLEEP-funktion

1. Aggregatet är i drift.
2. Tryck på SLEEP-funktionsknappen  för aktivering.

Arbetssätt

1. Fläktmotor inomhus går på lågfart.
2. Vid kyl drift höjs rumstemp. med 1°C (max. 2°C).
3. Vid värmedrift sänks rumstemp. med 1°C (max. 2°C).
4. Vid avfuktning ändras inte rumstemp.

Makulera SLEEP-funktion

1. Tryck på  igen
2. Tryck på 
3. Tryck på  för att ändra driftsätt
4. Tryck på  för att ändra fläkthastigheten

"e"-knappfunktion

Vid en tryckning på knappen ändras driftsättet till AUTOMATISK: DRIFT, SWING och FLÄKTHASTIGHET. Tryck på "ON/OFF" eller "MODE" för att makulera denna funktion.

Felkoder

Timerlampan blinkar 1 gång var 8:e sekund:
rumsgivare felaktig.

Timerlampan blinkar 3 gånger var 8:e sekund:
fläktmotor felaktig.