


KNAPPAR OCH FUNKTIONER

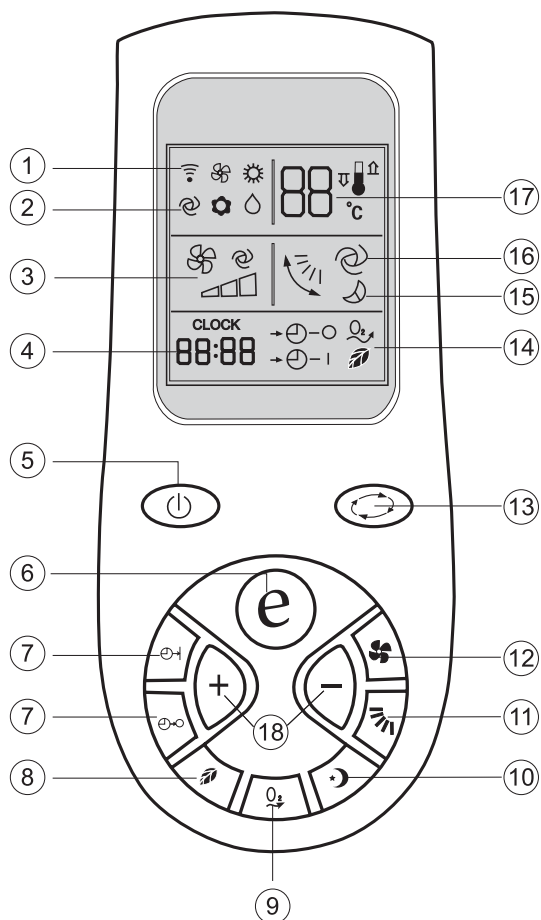

①	Symbol för signalöverföring
②	DRIFTLÄGEN Autdrift Värmedrift Kyl drift Fläkt Avfuktning
③	FLÄKTDRIFTLÄGEN Lågfart Fläkt Mellanfart Extra fläkt Högfart
④	TIMERDISPLAY 88:88 timer → ⊖ - I Timer till → ⊖ - O Timer från
⑤	TILL/FRÅN-KNAPP Start/Stopp av aggregat

⑥	"e" knapp Vid tryckning aktiveras autodrift med förvalt driftsätt. För att ändra detta tryck på till/från-knapp.
⑦	"timer" knapp Under drift ställs "timer off" in samt vid avstängt aggregat ställs "timer on" in. Tryck på "timer"-knappen och displayen blinkar, tryck på "+" och "-" för att ställa in tiden. Tryck på "timer"-knappen ännu en gång och displayen slutar att blinka. Vid ytterligare tryckning på "timer"-knappen makuleras timerfunktionen.
⑧	används ej
⑨	används ej
⑩	SLEEP & klockinställning SLEEP-drift: tryck en gång för att aktivera samt en gång till för att avaktivera funktionen. Klockinställning: vid avstängt aggregat tryck på knappen, klocksymbol blinkar i displayen. För att justera tiden tryck på knappen igen, blinkning slutar, ställ in aktuell tid med "+" och "-". Varje tryckning stegar tiden med 1 min. vid längre tryckning stegas tiden med 10 min vid "+" samt minskar med samma värden vid "-".
⑪	Horisontell luftutblåsning Vid varje tryckning på knappen ändras utblåsningsriktningen i sekvens enl. nedan:
⑫	Fläkthastigheter Vid varje tryckning på knappen ändras hastigheterna i sekvens enl. nedan:
⑬	Driftlägesväljare Vid varje tryckning på knappen ändras driftvalet i sekvens enl. nedan: auto - kyla - avfuktn. värme - fläkt Utförande med end. kyla ingen:

⑭	 används ej	 används ej
⑮	 SLEEP-drift	
⑯	Luftutblåsningsriktning	
⑰	Temperaturvisning	
⑱	  temp. inst. knappar varje tryck på "+" höjer rumstemp. med 1°C varje tryck på "-" sänker rumstemp. med 1°C  drift = temp. inställning mellan 16°C–31°C  eller  = ingen temp. inställning  drift = temp. inställning mellan 16°C–31°C Vid "clock" och "timer" justeras tiden.	

Innan drift & användning av fjärrkontroll

Inomhusdel

- Kontrollera att spänning finns fram till aggregatet.

Batterier

- Öppna luckan bak på fjärrkontrollen.
- Sätt in batterierna, kontrollera "+" och "-" placeringen.
- Sätt tillbaka luckan.

Underhåll

- Tag ur batterierna om fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid.
- Max avstånd till aggregat är 6 m.
1 eller 2 signaler hörs vid mottagen signal.
- Om signalen ej når fram eller om displayen visas svagt, byt båda batterierna samtidigt.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen vid överföring.
- Använd **ej** laddningsbara batterier.



OBS!

1. Om alla symboler visas samtidigt under 5 sekunder skall batterierna bytas.
2. Om displayen visar onormalt, tag ur batterierna och vänta 5 min. innan de åter sätts tillbaka.
3. Livslängden på batterierna är c:a 1 år.
4. Fjärrkontrollen skall hållas c:a 1 m ifrån TV eller annan ljudutrustning.

Autodrift och "e"-knapp


Autodrift

Beroende på rumstemperaturen när detta läge valts, startar automatisk drift av antingen KYLA (COOL), VÄRME (HEAT) eller AVFUKTNING (DRY).

Om AUTODRIFTLÄGE åter startas inom 2 tim. efter avstängning, kommer det driftsätt som då var aktivt åter att väljas.

Det första driftsvalet ändras ej, även om rumstemperaturen ändras.

Om driftsättet ej stämmer med rummets förhållande väljs önskat driftsätt med driftlägesväljaren.

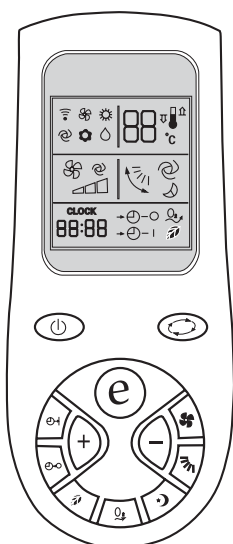

OBS!

- I avfuktningsdrift går fläkten på lågfart och ingen temp. inställning kan utföras.
- I "e"-läge kan ingen temp. inställning utföras.
- Utförande med endast kyla saknar värme.

"e"-knapp

Funktion med fabriksvald förinställning.

1. Tryck på "e"-knappen för att starta denna funktion.
2. Tryck på driftlägesväljaren för att byta driftsätt.
3. Tryck på ON/OFF-knappen för att stoppa driften.

Funktionen för AUTODRIFT

Rådande rumstemp. vid start	Driftsätt
>27°C	Kyla
21-27°C	Avfuktning
<21°C	Värme/Fläkt

Start av Autodrift


1. Tryck på ON/OFF-knappen.



2. Tryck därefter på driftlägesväljaren till AUTO-läge.



Varje knapptryckning växlar lägen i sekvens enl. nedan.

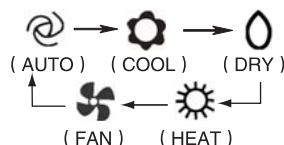

Tryck på ON/OFF-knappen för att avbryta funktionen.



För varmt/kallt


Om det känns för varmt/kallt efter c:a 15 min. drift gör enl. nedan:

Ett tryck på (+) höjer rumstemp. med 1°C. men som mest 2°C.


Ett tryck på (-) sänker rumstemp. med 1°C. men som lägst 2°C.

Driftläge KYLA - VÄRME - AVFUKTNING - ENDAST FLÄKT

Val av KYLA - VÄRME - AVFUKTNING - FLÄKT

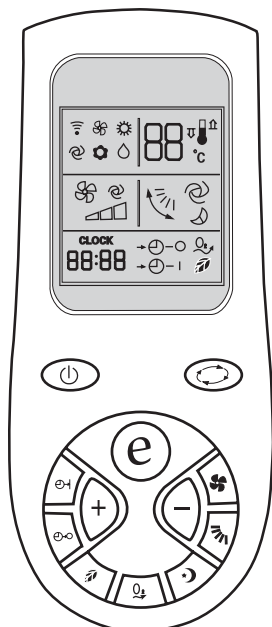

1. Tryck på ON/OFF-knappen.
2. Välj driftsätt genom att trycka på knappen.
Varje tryckning växlar valen i sekvens enl. nedan:



(Ex.: för att välja KYLA tryck på knappen tills visas i displayen.)

3. Välj fläkthastighet med knappen enl. instr. på sid 5.
4. Välj luftutblåsningsriktning med knappen enl. instr. på sid 5.
5. För att stänga av aggregatet använd ON/OFF-knappen.

OBS!

1. Då ett driftsätt valts kommer samma drift att starta efter stopp och då aggregatet åter startas med
2. Utförande med endast kyla saknar värme.

Temperaturjustering

- För att sänka rumstemp. tryck "-".
Ett tryck sänker 1°C.
- För att höja rumstemp. tryck "+".
Ett tryck höjer 1°C.

Värmedrift

- Avfrostning: vid låg utetemperatur stannar fläktarna i både inomhus- och utomhusdel och en avfrostning sker utomhus i 6-10 min.

Avfuktning


- I detta läge kan fläkthastigheten ej ändras.
- Driften sköts av microprocessor som automatiskt reglerar fläktarna i inom- och utomhusdel. Rumstemp. sänks något under drift.
- Detta val kan ej aktiveras då rumstemperaturen är under 18°C eller lägre.




OBS!

- 3 min. återstartsfördröjning.
För att undvika belastningar på kompressorn kan ej återstart ske förrän efter c:a 3 min.
Endast fläkten aktiveras.
Detta sker vid:
 - omedelbar start efter frånslag
 - strömbavbrott
 - avstängning med huvudbrytare


Fläkthastighet och luftutblåsning

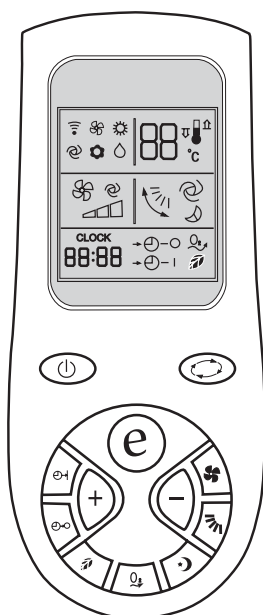

- 1 För att ändra fläkthastigheten tryck på  knappen.
Varje tryckning ändrar hastigheten i sekvens enl följande:



2. För att ändra den horisontella luftutblåsningen, tryck på  .
Varje tryckning ändrar riktningen i sekvens enligt följande:



Rekommenderad utblåsningsvinkel

Allnän användning  (auto).

Läge — (1) / (2) vid  (Kyla) eller  (Avfuktning).

Läge / (3) till (5) vid  (värmedrift).



OBS!

- Utför denna justering med fjärrkontrollen, manuell justering kan skada konstruktionen.
- Vid olika driftsförhållanden blir utblåsningen enl. följande:
 - vid kyl- avfuktningssdrift blåses luften nedåt under 1 tim. och justeras sedan automatiskt för att undvika kondensdroppar i utblåsningsluften.
 - vid värmedrift och avfrostning riktas lamellerna uppåt för att undvika kallras.

Ändra vertikal utblåsning

Justera de vertikala vingarna innan aggregatstart eftersom de horisontella lamellerna rör sig automatiskt och klämrisk föreligger.

Ändra horisontal utblåsning

Vid tryckning på  ändras lamellerna till swing, auto eller 5 fasta lägen.



Caution

- Vid **swing**-drift visas "swing" symbol i displayen.
Då fläkthastigheten är vald till Auto kan riktningen ej ändras.
- Om driftsättet ändras under gång kopplas swing-driften bort automatiskt.
Vid timerinställning kan swingfunktionen ej heller aktiveras.


Nödkörning. Timer- och sleepdrift

Nödkörning

Om fjärrkontrollen blivit defekt eller om batterierna tagit slut, kan aggregatet köras med nödkörningsfunktion.

■ Tryck på nödkörningsknappen

- Kyla/värme utförande: aggr. väljer automatiskt Kyla, Värme eller Avfuktning beroende på rumstemp. Ytterligare tryckning stoppar aggregatet.
- Utförande endast Kyla: aggr. väljer automatiskt Kyla, Avfuktning eller Fläkt beroende på rumstemp. Ytterligare tryckning stoppar aggregatet.

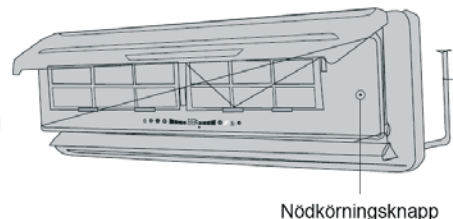

OBS!

1. Vid drift via nödkörning gäller följande:

Rumstemp.	$\geq 27^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < T < 27^{\circ}\text{C}$	$\leq 21^{\circ}\text{C}$
Inställd temp.	27°C	Rumstemp.	21°C
Driftsätt	Kyla	Avfuktning	Värme/Fläkt

2. Utförande med endast kyla har ingen värmedrift.

Timerdrift (inställning ON/OFF timer)

ON (OFF) ställs in under drift.

OFF, aktiveras genom att trycka på eller .

Timerlampan blinkar, inställning kan utföras, tryck igen och timersymbol slutar att blinka, inställning utförd och aktiverad.

Inställning:


tryck på "+" och "-" för att justera tid till start eller stopp av drift.

Varje tryck på "+" ökar tiden med 1 minut. Vid längre tryckning ökar tiden med 10 minuter.

Varje tryck på "-" minskar tiden med 1 minut. Vid längre tryckning minskar tiden med 10 minuter.

Makulera:

Tryck på eller som stänger av funktionen.

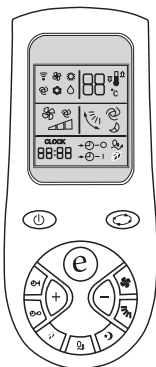

Sleep-funktion

Inställning

- Starta aggregatet.
- Tryck på för att aktivera funktionen.

Stoppa funktionen

Ett av följande stoppar funktionen:

- Tryck på sleep-knappen igen.
- Tryck på driftvalsknappen.
- Tryck på knapp för fläkthastighet.
- Tryck på ON/OFF-knappen eller auto OFF.

Detta sker

- Fläkthastigheten ändras automatiskt till lågfart.
- I Kyl drift höjs inställd rumstemp. med $1,5^{\circ}\text{C}$ varje timme, max höjning 3°C .
- I Värmedrift sänks inställd rumstemp. med $1,5^{\circ}\text{C}$ varje timme, max sänkning 3°C .
- I avfuktningsläge ändras ej temperaturen.
- I läge Fläkt kan funktionen inte användas.