

Monteringsanvisningar för små kylrum



FRIGOR-BOX®

MINICELLE



INNEHÅLL

1.1 Allmän information

Anvisningar för montering av:

1.2 Golv

1.3 Väggar

1.4 Kylaggregat



MONTERINGSANVISNINGAR

1.1 ALLMÄN INFORMATION

Om kylrummet skall användas som frysrum måste man använda COMPRIBAND-tätning i falsen mellan elementen samt upp- och nertill på väggen, mot tak och i hörn.

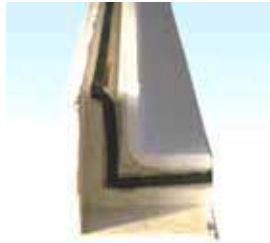


Fig. 1: Applisering av COMPRIBAND

1.2 PLACERING AV GOLV

Placera ut golvet på slätt underlag och kontrollera att det står helt i våg.



Fig. 2: Placering av golv

1.3 MONTERING AV HÖRN- OCH VÄGGPANELER

Börja montera antingen hörnpanelen (**fig. 3**) eller den U-formade väggsektionen (**fig. 4**). Efter att hörndelen placerats ut monteras väggsektionen i denna med infästning enligt (**fig.5**). Observera att man måste vrida motsols för att låsa panelen i hörn- och golvsektionen.



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

VARNING! För att undvika misstag vid monteringen, bör man observera att låstungen i panelen alltid skall vara på höger sida av profilen (sedd inifrån kylrummet).



Infästning mot **hörn**

golv

Kontrollera att väggpanelen är riktigt monterad mot hörnet.



Fortsätt monteringen och se till att ett hörn eller väggelement blir den sista montagedelen för väggarna. Denna del appliceras uppifrån enligt bilden för hörna. Till sist monteras kylrumstaket.

OBS! Hålen för insexnyckeln måste sättas igen med medföljande plastbrickor.



Hörn



Tak

1.4 KYLAGGREGAT

Väggmonterad



Hål i vägghpanel för montage av kylaggregat för vägg.



Montering av kylaggregat mot vägg på utsidan.



Fastsättning av kylaggregat mot vägg sedd inifrån kylrummet.

tpiab.com

Takmonterad



Fastsättning av kylaggregat i tak
sedd inifrån kylrummet.



Montering av kylaggregat ovanpå kylrumstak.



Placering av kontrollpanel.



Dörrbrytare som stoppar fläkten
vid dörröppning.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPi Klimatimport AB, Spjutvägen 5H, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90, Fax 08-445 77
99 info@tpiab.com www.tpiab.com